

# לראות. לשמוע. להחכים. ולהתרגש.


תנו לקופלה לספר לכם סיפור ואחרי הסיפור המופלאה רק נותר לצלול לשנת לילה מתוקה רוויה בחלומות נעימים.



## מקרנצ'ים פנס קסם אור קולי



### בטריות

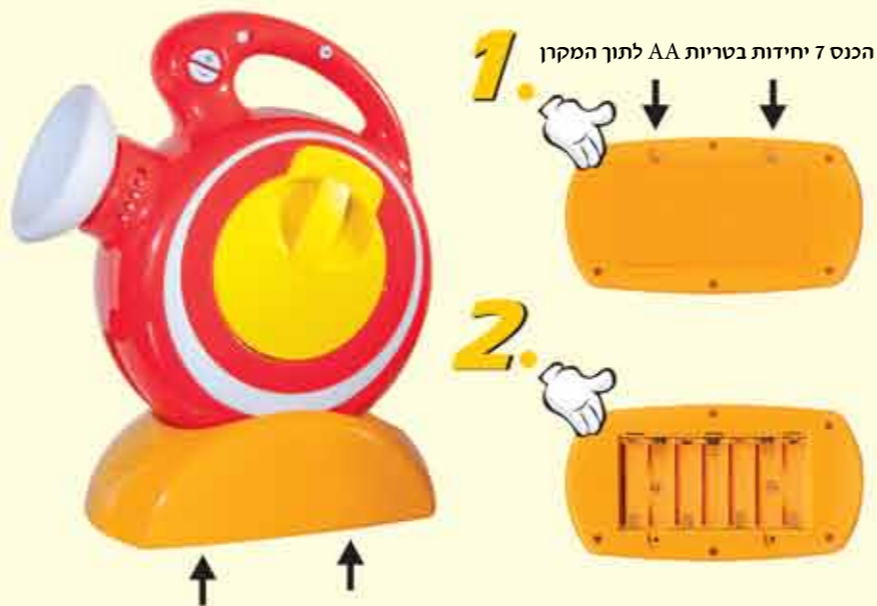

1. הוצא את הברגים והסר את המכסה בסיס המקרן
2. הכנס את הבטריות לפי הסימנים
3. סגור את המכסה וחזק את הברגים

#### הוראות בטיחות

- החלפת הבטריות תתבצע על ידי מבוגר בלבד על מנת לשמור על תקינות המכשיר.
- שימוש ייעשה רק על ידי בטריות מתאימות.
- אין להשתמש בבטריות נטענות.
- אין להטעין בטריות חד פעמיות.
- אין להכניס גורמים זרים לתוך מחסנית הבטריות.
- שימו לב למיקום הבטריות לפי הסימון פלוס ומינוס.
- אין להשתמש בסוגים שונים של בטריות.
- אין להשתמש בבטריות חדשות ומשומשות יחד.
- מומלץ לזרוק את הבטריות לאחר השימוש.
- אין לזרוק את הבטריות לתוך אש זה עלול לגרום לנזק.

### כפתורי המקרנצ'יק





# החלפת הסיפור

מלכות וקסברנר מנישים: מקרנצ'יק - פנס קסם אור קולי, המביא לכם את סיפורי הילדים האהובים אליכם ומשלב הקרנת סיפורים מצוירים על הקיר, תוך כדי השמעת הסיפור. תנו למקרנצ'יק לספר לכם מעצמו יחד עם 'קופלה' את הסיפור, ותוכלו להקרין סיפורים מרתקים עם ציורים מרהיבים על הקיר או על התקרה. גם לראות גם לשמוע וגם להחליף סיפורים.

1.




הורד את מכסה הפלסטיק והכנס את הדיסק לתוך פתח המכשיר

2.



וודאו כי המכשיר כבוי והדיסק הוכנס כראוי למקומו.

3.



על ידי סיבוב המכשיר על הבסיס ניתן לשנות את זווית התצוגה בטווח של 90 מעלות, לתצוגת קיר או לתצוגת תקרה.



## הוראות שימוש

- בעת החלפת הדיסק נא בדוק שהמקרן כבוי, אין להחליף דיסק בעת שהמקרן דלוק.
- במקרה שהדיסק אינו נטען יש לכבות את המקרן ולהדליקו לאחר 30 שניות.
- מקרן זה מיועד לשימוש בחדר חשוך.
- שימוש במקרן בחדר מואר עלול להזיק למכשיר ולהוציאו מכלל שימוש.
- המרחק האופטימלי הוא 4.6 מטר.
- ככל שהמכשיר יהיה מרוחק ממשטח התצוגה התמונה תוצג בגודל גדול יותר.

# סוג ההפעלה

בחר את סוג ההפעלה הרצוי על ידי שימוש בהוזנת הכפתור.

## מודל אוטומטי

מציג את תוכן הדיסק עם שמע ולאחר סיום ההקרנה המקרן מבצע כיבוי אוטומטי. אופציונלי לשימוש לפני השינה.

## מציג תמונות ללא שמע

מציג את התמונות בסדר רץ תוך כדי ניתן לספר לילד את הסיפור ללא עזרת השמע שבדיסק. אופציונלי לשיתוף ההורים והילדים בסיפור משותף

## שימוש ידני

מציג את התמונות עם שמע שנבחר על ידך.

## כפתור כיבוי

אם הדיסק לא מוכנס בצורה תקינה יש להוציא ולהכניס שוב כאשר כפתור הכיבוי עומד על כיבוי ואז להפעיל מחדש.

במידה והדיסק מסתובב שוב ושינוי מתחיל בהצגת הסיפור יש לבדוק תחילה את תקינות הבטריות ולאחר מכן במידה והבעיה ממשיכה ניתן לנסות להוציא את הדיסק ולבדוק את חיבורי הברגים ולחזקם ראה תמונה.

4.



ברגי כרטיס שמע



בורג מרכזי

## אופציות שימוש



שינוי זווית לפי בחירה

תמונה מוצגת על הקיר

תמונה מוצגת על התקרה

# חדות ההקרנה

5.



סובב את העיגול לקבלת איכות תמונה תקינה



מיקוד

6.



כפתור הגברת והנמכת שמע



7.



כפתור מעבר בין שקופיות, עובד במודל ידני

